

Bruksanvisning

DE925 Alphanumeric POCSAG sökare



Västergatan 14, Sjöbo, 0416-25100
www.teleservice.net


SWISSPHONE

Innehåll

Förord	3
Stänga av och sätta på.....	4
Display	5
Knappar	6
Menystruktur	7-8
Meny	9
Meddelanden	10-15
Ljudläge	16-17
Larmklocka	18-19
Status	20-21
Larm optioner	22-24
Inställningar	25-30

Förord

Vi vill gratulera er till er nya mottagare/sökare. Vid köp av Swissphone DE925, har ni beslutat om en produkt av högsta kvalitet. Swissphone DE925 är en övertygande produkt tack vare kombinationen av en snygg design, enkel drift och högsta kvalitet.

Denna bruksanvisning ger dig information om hur du får ut det mesta möjliga av din mottagare. Spara detta dokument för senare behov. Swissphone DE925 kan konfigureras individuellt för varje användare. Av denna anledning är det möjligt att funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning kanske inte är tillgängliga på din sökare. Vi hoppas att du kommer få stor nytta och glädje av både bruksanvisningen och din Swissphone DE925 sökare.



Särskild information om ytterligare användbara funktioner.



Varning!



Viktig information!

- Använd inte denna produkt i riskfyllda miljöer eller där det finns hög risk för explosion!
- Öppna inte enheten eller avlägsna ettiketter!

**Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i R&TTE EU-direktiven (99/05/EU).
En kopia av certifikatet finner du på vår hemsida www.swissphone.com.**

Stänga av och sätta på

Sätta på:

Håll valfri knapp nertryckt i några sekunder för att starta mottagaren.

Sätta på med larmklockan


Om larmklockan är påslagen och mottagaren är avstängd, kommer Swissphone DE925 att sättas igång vid den inställda larmtiden och larmsignalen hörs. För att ställa larmklockan, se "Ställa in larmklockan" sid. 19.

Stänga av

Utgångsläge: standbyläge.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen och menyn visas med "MEDDELANDEN" markerat.
- Tryck på den nedersta navigeringsknappen för bläddra ner till "STÄNG AV".
- Tryck på bekräftelse knappen, frågan "Är du säker?" visas.
- Använd navigeringsknapparna för att välja "ja" eller "nej" och därefter bekräfta.

Display

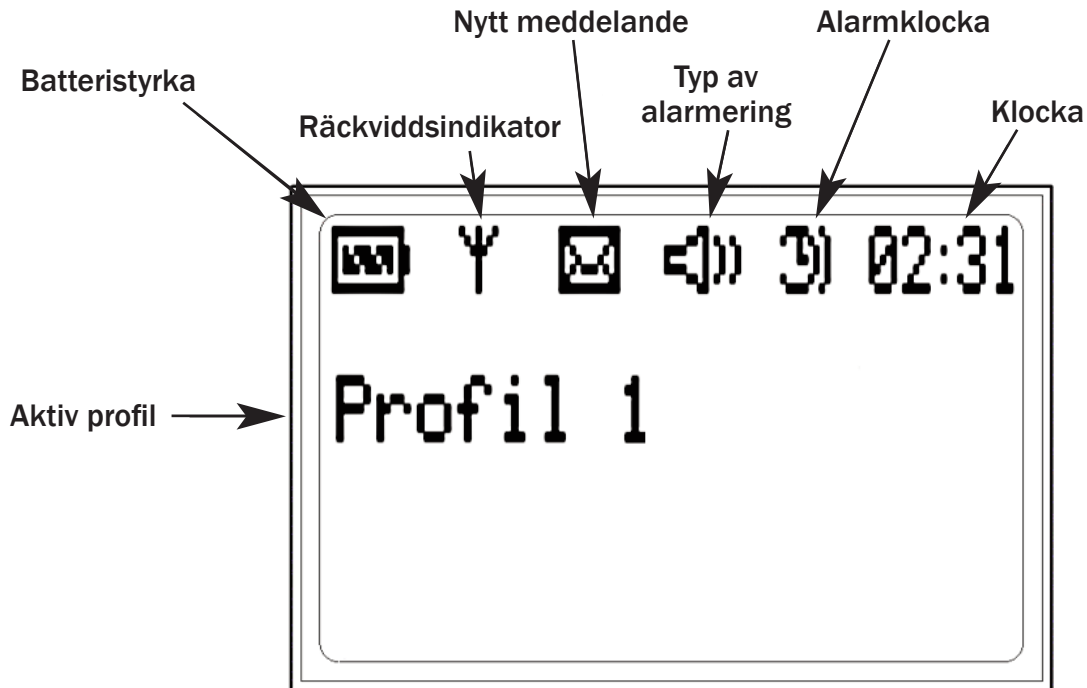


Räckviddsindikator (denna funktion kräver periodvis sändning av meddelande). Om mottagaren är utom räckhåll, visas räckviddsindikatorn på displayen.

Knappar

Bekräftelse knappen

(Läs meddelanden, bekräfta alarm, bekräfta menyval)

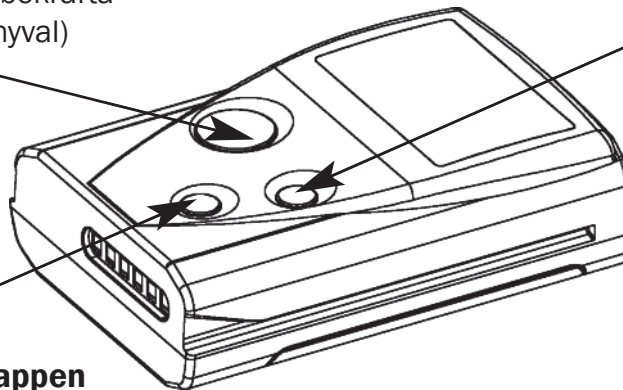

Övre navigationsknappen

(Alternativt, visar användare, batteri- och statusinformation, bläddra uppåt i menyn eller till höger i meddelanden, ändra inställningar. Längre knapptryckning kommer att stänga vald undermeny igen)

Nedre navigationsknappen

(Visa huvudmenyn, bläddra nedåt i menyn eller till vänster i meddelanden, ändra inställningar)

Menystruktur

Utgångsläge: Standbyläge.

MEDDELANDEN

- **Läs meddelande**
 - └ Välj meddelande
- **Ta bort**
 - └ Välj meddelande
- **Ta bort alla**
- **Spara**
 - └ Välj meddelande

LJUD LÄGE

- **Hög signal**
- **Diskret signal**
- **Tyst läge**
- **Av**

LARM KLOCKA

- **På/Av**
 - └ Välj
- **Ställ tid**
 - └ HH:MM
- **Snoozer**
 - └ Antal* tidsfördröjning

STATUS

- **Status info**
- **Användar info**

Genom att trycka på bekräfningsknappen, visas meddelandevalet "Läs meddelande" direkt.
Genom att trycka ner den nedre navigationsknappen, visas huvudmenyn.

LARM OPTIONER

- **Profil**
 - └ Olika val
- **Signaltyp**
 - └ RIC=>mönster
- **Repetitioner**
 - └ Olika val
- **EA-Monitor**
 - └ Olika val
- **DynGo**
 - └ Information
- **Utanför täckning**
 - └ Olika val

INSTÄLLNINGAR

- **Ställ tid**
 - └ HH:MM
- **Ställ datum**
 - └ Dag DD:MM:YY
- **Språk**
 - └ Olika val
- **Belysning**
 - └ Olika val
- **Batteri**
 - └ Olika val
- **LCD-kontrast**
 - └ Ställ
- **ECO-läge**
 - └ Olika val
- **Display**
 - └ Olika val

STÄNG AV

- └ **Är du säker?**


Meny

Genom att trycka på den nedre navigeringsknappen visas huvudmenyn.

Tryck på den nedersta navigeringsknappen för att bläddra framåt och nedåt genom menyn.

Tryck på den övre navigeringsknappen för att bläddra tillbaka och uppåt genom menyn.

Om du trycker på bekräftelseknappen så bekräftas menyvalet. Tryck ner den övre navigeringsknappen för att stänga en vald undermeny.

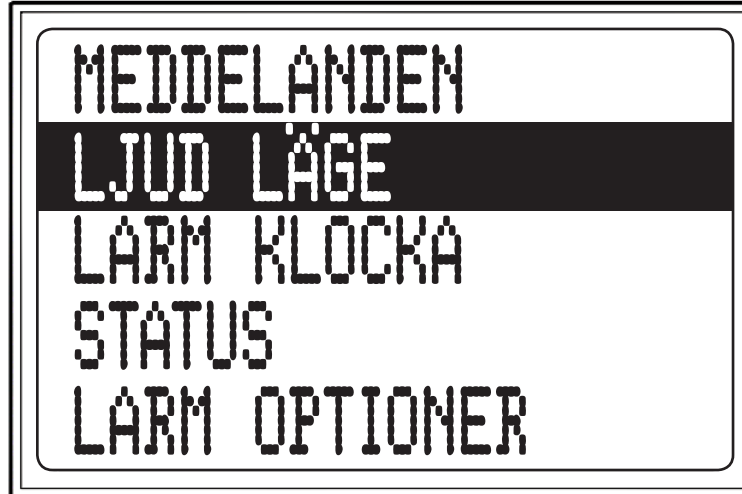

Meddelanden

Mottagna meddelanden larmas, visas och lagras i minnet. Att nya (olästa) meddelanden finns indikeras genom att kuvertikonen visas. Sparade meddelanden visas från vänster till höger i menyerna "Läs meddelande", "Ta bort" och "Spara" i den ordningen de mottagits. När ett nytt meddelande sparas flyttas alla meddelanden ett steg till höger, det äldsta meddelandet raderas då automatiskt om minnet är fullt. Skyddade meddelanden sparas i minnet.

Läs meddelande

Ett nytt meddelande visas direkt i displayen.

- Larmet stoppas genom att trycka på valfri knapp.
- Genom att trycka på den nedersta navigeringsknappen kan du bläddra igenom och läsa meddelandet. Det anses helt läst endast då du bläddrat igenom hela meddelandet ända till slutet. Efter alarmeringstiden återgår sökaren automatiskt till standbyläge.




Snoozer

Om din mottagare har blivit konfigurerad med snoozer kommer alla olästa meddelanden larma igen enligt förinställd tid (se avsnittet om "Larm optioner"). Snoozern stängs av så fort meddelandet läses.

Läs meddelanden

Utgångsläge: standbyläge.

- Tryck på bekräfningsknappen för att visa meddelandena. Markören är då på det senast inkomna meddelandet.

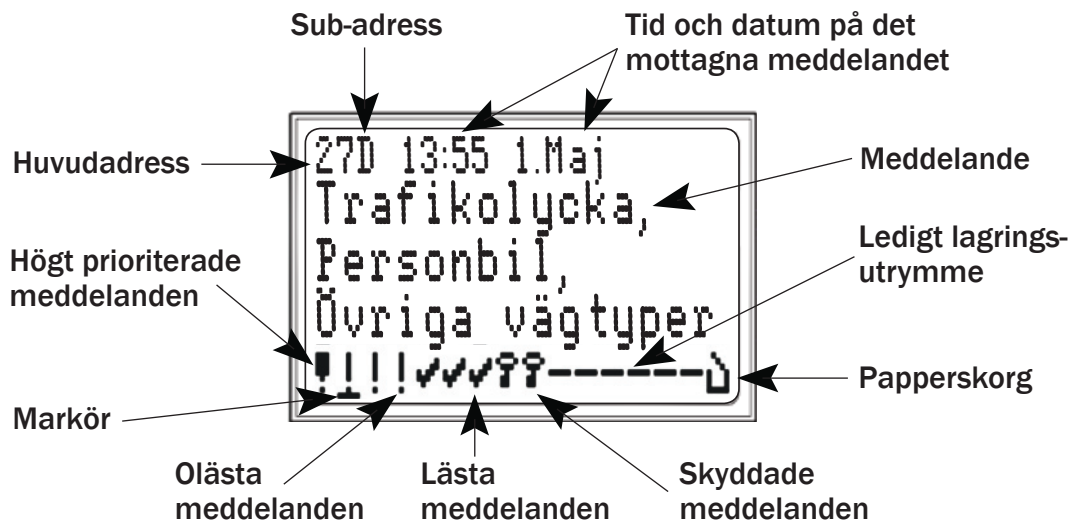

- Tryck på den översta navigeringsknappen för att bläddra till nästa meddelande.
- Tryck på bekräfningsknappen för att läsa det markerade meddelandet. De första 3 raderna av meddelandet visas.
- Tryck på den nedersta navigeringsknappen för att läsa hela meddelandet.



Läsa meddelanden med bekräftningsknappen

Du har även möjligheten att bläddra i meddelandet och läsa alla meddelanden med bekräftningsknappen.



Enkel hantering

Om din mottagare är konfigurerad för enkelt hanterande, når du direkt det senast inkomna meddelandet genom att trycka på bekräftningsknappen. Så snart du läst det, visas nästa olästa meddelande. För att återgå till huvudmenyn håll inne den översta navigeringsknappen i ett par sekunder.




Display belysning

För att tända displaybelysningen manuellt tryck ner bekräftningsknappen i 1 sekund. För att släcka belysningen tryck på bekräftningsknappen i 1 sekund. Displayen släcks automatiskt när mottagaren återgår till standbyläge.

Meddelandemapp

Namn på meddelandemapp

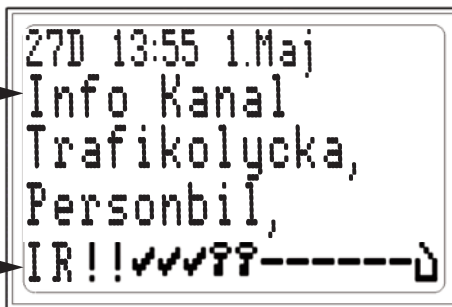

1 till 2 meddelandemappar



DE925 modellen kan visa max två meddelandemappar, beroende på hur den har blivit programmerad. När du valt meddelandemapp, tryck på bekräftningsknappen för att visa meddelandena i mappen. Meddelandena kandärefter läsas med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.



Nya (olästa) meddelanden i meddelandemappen är inte markerade med kuvertikonen

Radera enstaka meddelanden

Utgångsläge: standbyläge.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen så att "MEDDELANDEN" menyn visas.
- Tryck på bekräftningsknappen.
- Välj "Ta bort" med hjälp av navigeringsknappen och tryck sedan på bekräftelseknappen.
- Välj sedan det meddelande som önskas raderas med hjälp av navigeringsknapparna och bekräfta.

Radera alla meddelanden

Utgångsläge: standbyläge.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen så att "MEDDELANDEN" menyn visas.
- Tryck på bekräftningsknappen.
- Välj "Ta bort alla" med hjälp av navigeringsknappen och tryck sedan på bekräftelseknappen.
- Frågan "Är du säker?" visas.
- Tryck på bekräftelseknappen igen för att radera alla meddelanden, eller en av navigeringsknapparna för att avbryta processen.

Spara meddelanden

Sparade meddelanden skrivs inte över av senare inkomna meddelanden utan finns kvar tills de raderas.

Utgångsläge: standbyläge.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen så att "MEDDELANDEN" menyn visas.
- Tryck på bekräftningsknappen.
- Välj "Spara" med hjälp av navigeringsknappen och tryck sedan på bekräftelseknappen.
- Välj sedan det meddelande som önskas sparas med hjälp av navigeringsknapparna och bekräfta.

Ljudläge

Alarm inställningarna skiljer sig väsentligt mella meddelanden med och utan prioritet. Detta beror på hur den särskilda mottagaradressen (RIC) är konfigurerad.

I menyn "LJUD LÄGE" kan Swissphone DE925 konfigureras till "Hög signal" (högt alarmeringstjänster med vibrator), "Diskret signal" (diskret signal med vibrator), eller "Tyst läge" (endast vibrator) och "Av" (endast bildskärm).

Utgångsläge: standbyläge.











- Tryck på den nedersta navigeringsknappen menyn visas med "MEDDELANDEN" markerat.
- Bläddra ner till "LJUD LÄGE" med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Välj önskat ljudläge med hjälp av navigeringsknapparna.
- Tryck på bekräftelseknappen för att acceptera det markerade alternativet.



Meddelanden med prioritet

Med mottagaren inställd på "hög signal" är signalen dubbelt så långt för meddelanden med prioritet jämfört med de utan prioritet. För alla andra ljudlägen, signaleras larm-meddelande med prioritet först med vibration och sedan högljutt med vibration.

Följande tabell visar vilken typ av larm för varje konfiguration:

	Symbol	Alarmering	Alarmering för meddelanden med prioritet
Hög signal		 Standard signalering	 Dubbel standard signalering
Diskret signal		 10 sekunder vibration sedan en kort signal	 10 sekunder vibration, sedan dubbel standard signalering
Tyst läge		 10 sekunder vibration	 10 sekunder vibration, sedan dubbel standard signalering
Av			 10 sekunder vibration, sedan dubbel standard signalering

Varning med ljud



Vibration



Denna mottagaren bör inte användas nära örat. Den väldigt höga alarmeringstonen kan orsaka permanenta hörselskador.

Larmklocka

Utgångsläge: standbyläge.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen menyn visas med "MEDDELANDEN" markerat.
- Bläddra ner till "LARM KLOCKA" med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Sätta igång och stänga av larmklockan

Utgångsläge: "LARM KLOCKA" menyn.

- Tryck på bekräftelseknappen för att välja "På/Av" i menyn.
- Välj "på" eller "av" med hjälp av navigeringsknapparna.
- Acceptera ditt val genom att trycka på bekräftelseknappen.



Stänga av larmklockan

Larmsignalen stängs av så fort du trycker på valfri knapp. Ikonen för larmklockan kommer att blinka så länge snoozern är aktiv. Efter snooz-perioden är slut, startar larmsignalen igen. Om bekräftelseknappen trycks in i minst 2 sekunder, stängs larmsignalen för resten av dagen. Larmet är dock åter påslaget nästkommande dag.

Ställa in larmklockan

Utgångsläge: "LARM KLOCKA" menyn.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen för att välja "Ställ tid".
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Ställ timmar och minuter med hjälp av navigeringsknapparna och bekräfta efter respektive inställning.

Ställa in snoozern

Utgångsläge: "LARM KLOCKA" menyn.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen för att välja "Snoozer".
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Ställ antalet repetitioner och tidintervall i minuter med hjälp av navigeringsknapparna och bekräfta efter respektive inställning



Sätta igång med larmklocka


Om larmklockan är igång och mottagaren avstängd, kommer Swissphone DE925 att sättas igång på larmklockans inställda tid och larmsignalen kommer att ringa.

Status

Utgångsläge: standbyläge.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen menyn visas med "MEDDELANDEN" markerat.
- Bläddra ner till "STATUS" med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Följande skärm visas på displayen:

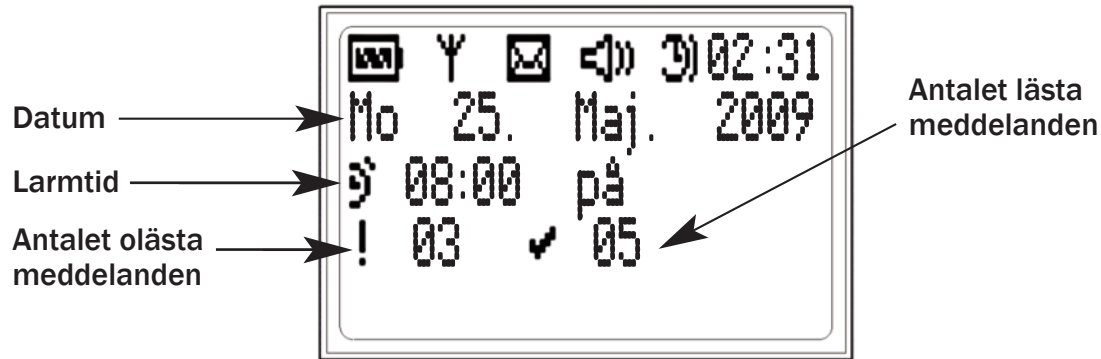

- Om den nedersta navigeringsknappen trycks in visas batteri-indikationen, annars återgår Swissphone DE925 mottagaren till standbyläge.



Snabbnavigering till status visning och batteri-indikation

Om mottagaren är i stanbyläge, håll in den översta navigeringsknappen så kommer statusinformation, batteri-indikation och användar information visas växelvis i 1 sekund var.

Larm optioner

Utgångsläge: standbyläge

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen meny visas med "MEDDELANDEN" markerat.
- Bläddra ner till "LARM OPTIONER" med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Profil

Utgångsläge: "LARM OPTIONER" menyn.

- Tryck på bekräftelseknappen för att välja "Profil" menyn.
- Välj användarprofil med nedersta navigeringsknappen.
- Godkän ditt val genom att trycka på bekräftelseknappen.
- Välj avancerad profil av eller på, med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Signaltyp

Utgångsläge: "LARM OPTIONER" menyn.

- Välj "Signaltyp" med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Använd navigationsknappen för att välja RIC med Sub-adress.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Välj avancerad profil av eller på, med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Välj en melodi med hjälp av navigeringsknapparna. Respektive melodi spelas upp medan du väljer.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Repetitioner

Utgångsläge: "LARM OPTIONER" menyn.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen för att välja "Repetitioner" menyn.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Välj mellan "Hög signal" och "Diskret signal" med hjälp av navigeringsknapparna..
- Tryck på bekräftelseknappen.

EA-monitor

Denna funktion är bara aktiv om ditt system stödjer "express alarmering".

Utgångsläge: "LARM OPTIONER" menyn.

- Välj "EA-monitor" med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Använd den nedersta navigationsknappen för att välja mellan "av", "tyst läge" och "hög signal".
- Tryck på bekräftelseknappen.

DynGo

Denna funktionen är endast aktiverad om din mottagare stödjer DynGo.

Utgångsläge: "LARM OPTIONER" menyn.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen för att välja "DynGo" menyn.
- Tryck på bekräftelseknappen och DynGos program visas.

Utanför täckning

Utgångsläge: "LARM OPTIONER" menyn.

- Välj "Utanför täckning" med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Använd den nedersta navigeringsknappen för att välja fältstyrke alarmljud "av" eller "på".
- Tryck på bekräftelseknappen.

Inställningar

Utgångsläge: standbyläge.

- Tryck på den nedersta navigeringsknappen menyn visas med "MEDDELANDEN" markerat.
- Bläddra ner till "INSTÄLLNINGAR" med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Ställ tid

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR" menyn.

- Tryck på bekräftelseknappen för att välja "Ställ tid" menyn.
- Ställ timmar och minuter med hjälp av navigeringsknapparna och bekräfta efter respektive inställning.

Ställ datum

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR" menyn.

- Välj "Ställ datum" menyn med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Ställ in år, månad, dag och veckodag och bekräfta efter respektive inställning.

Språk

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR" menyn.

- Välj "Språk" menyn med hjälp av den nedersta navigeringsknappen.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Välj ett av de två förinställda språken.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Belysning

I aktivt läge tänds bakgrunden vid varje användning.

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR" menyn.

- Tryck på nedersta navigationsknappen för att välja "Belysning" menyn.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Aktivera eller avaktivera inställningen med hjälp av navigeringsknapparna.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Välj batterityp

Swissphone DE925 mottagaren identifierar automatiskt om ett alkaliskt- eller ett uppladdningsbart batteri installeras. Vilken typ av återuppladdningsbart batteri som installeras (NiHM eller NiCd) kan konfigureras. I enstaka fall kan det hända att om ett batteri som installeras redan har blivit använt kan det identifieras som ett uppladdningsbart batteri, eller tvärtom. I dessa fall kan du skriva över den automatiska identifieringen av återuppladdningsbara batteri. Vänligen se till att typen av återuppladdningsbart batteri som installeras motsvarar inställningarna på mottagaren. Detta garanterar optimala uppgifter om batteriets laddningsnivå.

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR" menyn.

- Tryck på nedersta navigationsknappen för att välja "Batteri" menyn.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Välj mellan "Alkaliskt", "NiCd" och "NiHM" med hjälp av navigeringsknapparna.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Batteri-indikation



80 % – 100 %



33 % – 80 %



13 % – 33 %



0 % – 13 %

När den mottagaren är igång, är batteriikonen alltid synlig på displayen och indikerar hur mycket energi som återstår. Batteritiden kan förväntas räcka upp till 1000 timmar, beroende på strömkälla, nätverkskonfiguration och de inställningar man väljer.

När batteriet börjar ta slut blinkar den tomma batteriikonen och en regelbunden påminnelseston hörs. I detta läget räcker batteriet i åtminstone 24 timmar till. Genom att trycka på bekräftelseknappen stängs batterilarmet av, den tomma batteriikonen fortsätter däremot att blinka.



Om ECO-läget är påslaget är inte batteriikonen synlig i standbyläge.

LCD-kontrast

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR" meny.

- Tryck på nedersta navigationsknappen för att välja "LCD-kontrast" meny.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Ställ in kontrasten med hjälp av navigeringsknapparna.
- Tryck på bekräftelseknappen.

ECO-läge

Om ECO-läget är påslaget kommer displayen vara helt tom i standbyläge. Inga statusikoner syns alls. På så sätt kan batteritiden förlängas markant.

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR" menyn.

- Tryck på nedersta navigationsknappen för att välja "ECO-läge" menyn.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Aktivera eller avaktivera ECO-läget med hjälp av navigeringsknapparna.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Display


Meddelandedisplayen kan ställas in till 16, 20 eller 21 tecken per rad.

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR" menyn.

- Tryck på nedersta navigationsknappen för att välja "Display" menyn.
- Tryck på bekräftelseknappen.
- Använd navigeringsknapparna för att välja det önskade antalet tecken per rad.
- Tryck på bekräftelseknappen.

Byte av batteri

Ta av cliphållaren och öppna luckan bak på mottagaren. Sätt i batteriet på avsedd plats, se till att polerna hamnar rätt (enligt symbolen).

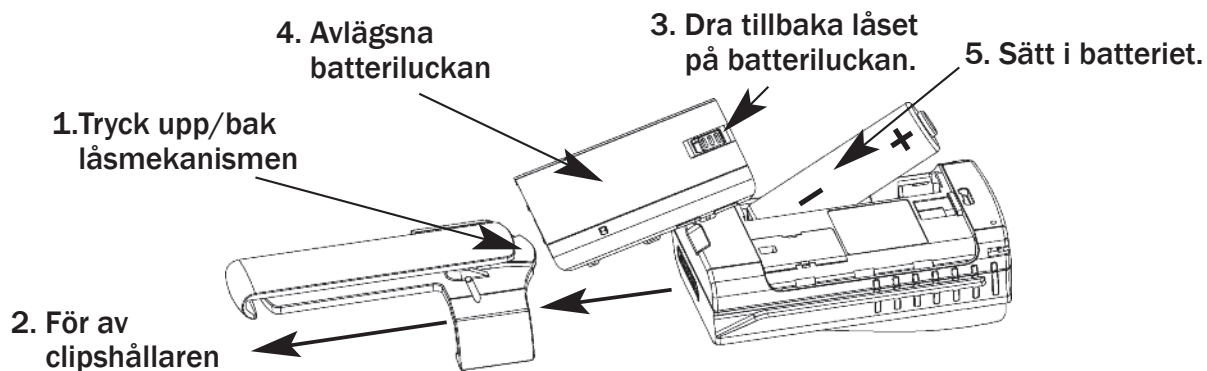

Följande energikällor av storlek AA, LR6 eller AM3 (Mignon) kan användas:

- Alkaline: Läckagesäkra Alkaline - torrbatterier. OBS: Dessa varken kan eller får laddas!
- Laddningsbara batterier: av typen Nickel-Cadmium eller Nickel-Metal-Hydrid.



WARNING: Alkaliska batterier får inte laddas. Risk för explosion!

- Uppladdningsbara batterier, Nicel-Cadmium eller Nickel-Metal-Hybrid, ska av säkerhetsskäl laddas i en originalladdare från Swissphone.



WARNING: Utsätt inte några batterier för eld. Risk för explosion!



WARNING: Förvara inte batterier inom räckhåll för barn under 3 år.

Swissphone DE925 mottagaren sätts automatiskt igång när batteriet är isatt. En intern systemkontroll startar och därefter är mottagaren redo att användas.



NB:

För optimal batteriindikation ska rätt typ av batteri vara inställt på mottagaren. (se avsnittet: "Välj batterityp")



Swissphone Telecom AG, Fälmisstrasse 21, CH-8833 Samstagern, Switzerland

Kundtjänst:

© SWISSPHONE Telecom AG

Förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar utan föregående anmälan.

CH 11/08 Art.-Nr. 0343142